


AUTOOL CT500

GDI Fuel Injector Cleaner & Tester

User Manual

用户手册

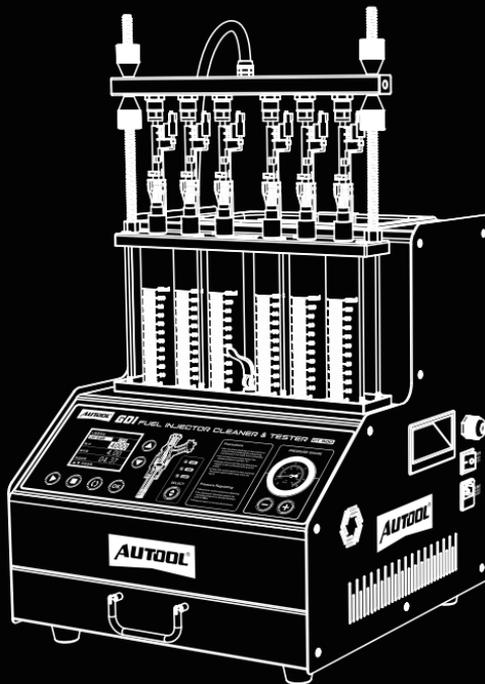



深圳市偶然科技有限公司

广东省深圳市宝安区航城锦驰产业园

📍 Hangcheng Jinchí Industrial Park, Bao'an, Shenzhen, China

🌐 www.autooltech.com

✉ aftersale@autooltech.com

☎ +86-755-2330 4822 / +86-400 032 0988

企业标准 / Corporate standard: Q/OR 002-2023



COPYRIGHT INFORMATION

Copyright

- All rights reserved by AUTOOL TECH. CO., LTD. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of AUTOOL. The information contained herein is designed only for the use of this unit. AUTOOL is not responsible for any use of this information as applied to other units.
 - Neither AUTOOL nor its affiliates shall be liable to the purchaser of this unit or third parties for damages, losses, costs, or expenses incurred by the purchaser or third parties as a result of: accident, misuse, or abuse of this unit, or unauthorized modifications, repairs, or alterations to this unit, or failure to strictly comply with AUTOOL operating and maintenance instructions.
 - AUTOOL shall not be liable for any damages or problems arising from the use of any options or any consumable products other than those designated as original AUTOOL products or AUTOOL approved products by AUTOOL.
 - Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. AUTOOL disclaims any and all rights in those marks.
-

Trademark

Manual are either trademarks, registered trademarks, service marks, domain names, logos, company names or are otherwise the property of AUTOOL or its affiliates. In countries where any of the AUTOOL trademarks, service marks, domain names, logos and company names are not registered, AUTOOL claims other rights associated with unregistered trademarks, service marks, domain names, logos, and company names. Other products or company names referred to in this manual may be trademarks of their respective owners. You may not use any trademark, service mark, domain name, logo, or company name of AUTOOL or any third party without permission from the owner of the applicable trademark, service mark, domain name, logo, or company name. You may contact AUTOOL by visiting AUTOOL at <https://www.autooltech.com>, or writing to aftersale@autooltech.com, to request written permission to use materials on this manual for purposes or for all other questions relating to this manual.

TABLE OF CONTENTS

Cautions	2
Warning.....	2
Product Introduction	3
Overview	3
Main functions	3
Main features	3
Working environment	4
Technical parameters.....	4
Product Structure	5
Structure diagram.....	5
Operation panel diagram.....	6
Operation Process	7
Ultrasonic cleaning.....	7
Injector diagnostic	8
Storage And Maintenance	13
Storage.....	13
Maintenance Service	14
Maintenance.....	14
Warranty	15
Warranty access.....	15
Disclaimer	15
Return & Exchange Service	16
Return & Exchange.....	16

CAUTIONS

Warning



Before using the instrument, please read this manual carefully for proper operation.

- ▶ Since the test device is part of quartz glass, it is easy to break, so do not place other objects around the equipment to avoid bumping and breaking.
- ▶ If there is no digital display after power on, please check whether the power supply is powered; if so, check whether the plug is connected firmly, or whether the fuse is blown. If it is not broken, and the switch is still invalid after pressing the switch several times intermittently, please contact the manufacturer and must not disassemble it by yourself, otherwise our company will not provide warranty.
- ▶ When no cleaning agent is added to the ultrasonic tank, it is strictly prohibited to open the ultrasonic cleaning item to avoid damage to the ultrasonic system.
- ▶ Every time the test solution is changed, it must be cleaned up, and then 1L of new test solution should be added.
- ▶ The use of unqualified testing agent will cause corrosion of the oil pump, oil supply pipeline and failure of the pressure gauge.
- ▶ Using other cleaning agent and testing agent will cause the equipment surface coating to peel off.
- ▶ It is strictly forbidden to use kerosene, gasoline or other testing agent and cleaning agents as testing agent and cleaning agents for this machine. Otherwise, the “O” ring and pipeline rubber parts in the equipment will be damaged, causing leakage.
- ▶ The cleaning agent and testing agent should not be mixed up.

PRODUCT INTRODUCTION

Overview

Fuel injector diagnostic and cleaning equipment is a mechatronics product that combines ultrasonic cleaning technology and micro-computer oil pressure closedloop control cleaning and detection technology. This product simulates various operating conditions of the engine, and cleans and inspects the fuel injectors of various automobiles and motorcycles. This equipment is the necessary and preferred equipment for the automobile and motorcycle repair and maintenance industry, research and teaching and training departments.

Main functions

- **Ultrasonic cleaning:**
Ultrasonic cleaning can be performed on single or multiple injectors at the same time, which can remove the attachments and internal blockages on the injectors.
 - **Uniformity detection:**
To detect the uniformity of the injection volume of each injector.
 - **Atomization observation:**
Using the background light, you can observe the spray atomization situation of the nozzle in a comprehensive and careful manner.
 - **Tightness test:**
It can detect the tightness and dripping of the fuel injector under high pressure.
 - **Fuel injection volume detection:**
It can detect the fuel injection volume of the fuel injection nozzle under specific working conditions (Such as the same time and the same number of times).
-

Main features

- Using ultrasonic powerful cleaning technology, strong cleaning ability.
- Using electronic pressure regulating control technology, stable oil pressure and wide adjustable range.
- Use high-quality oil pump to ensure long-term stable use.

- Design with HD color display, makes the operation clear and easy to learn.
- The oil tank liquid level is displayed visually, and the detection liquid can be recycled.
- Bright background light, you can clearly see the various situations of the fuel injector when it is working.
- It has replaceable composite joints suitable for a variety of vehicle types.
- Within the allowable adjustment range, the test time, working frequency, fuel injection times, shortest switching period, etc. of the fuel injector can be adjusted arbitrarily.

Working environment


Relative Humidity	<85%
Environment Temperature	0°C~+40°C
External Magnetic Field Strength	<400A/m
No open flames are allowed around	

Technical parameters


Power Supply	AC 110/220V ±10%
Frequency	50HZ ±0.5
Cleaning tank volume	2000ml
Ultrasonic Cleaning Frequency	28KHZ ±0.5KHZ
Range Of Rotation	0-7500r/min
PWM Pulse Width	0~40.0ms step 0.1ms
Time Settings	0~10min
Injection Times	0~9900times, step 100ms
System Pressure	0~0.8Mpa

PRODUCT STRUCTURE

Structure diagram

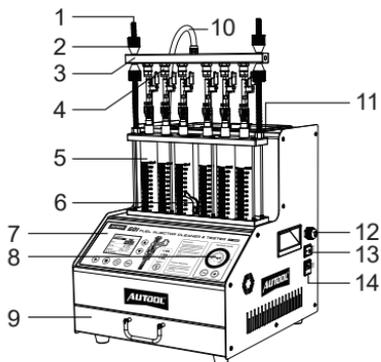


1	Lock pole	2	Lock nut
3	Oil rail	4	Top oil inlet connector
5	Glass measuring cylinder	6	Oil drain handle
7	Operation panel	8	Pressure gauge
9	Portable drawer	10	Oil outlet pipe
11	Ultrasonic cleaning tank	12	Signal wire
13	Power switch	14	Power socket

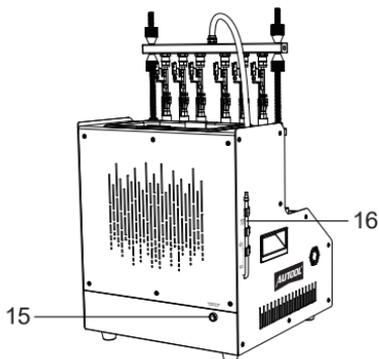

15	Cleaning agent drain valve	16	Testing agent liquid level
-----------	----------------------------	-----------	----------------------------

Operation panel diagram

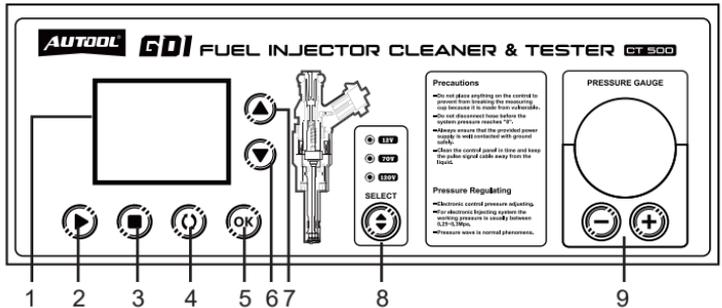

1	TFT Display Screen	2	Start
3	Stop	4	Parameter Setting
5	Parameter Setting / Confirmation	6	Reduce Parameters
7	Increase Parameters	8	Injecter Voltage Selection
9	Pressure Adjustment		

OPERATION PROCESS

Ultrasonic cleaning

Ultrasonic cleaning is to use the penetrating and cavitation shock waves generated when ultrasonic waves propagate in the medium, and powerfully clean objects with complex shapes, cavities and pores to completely remove stubborn carbon deposits on the fuel injector.

Preparation

- Remove the fuel injector from the vehicle and check whether its rubber seal is damaged. If it is damaged, it should be replaced in time before the cleaning test to avoid leakage during the test. Then put the fuel injection nozzle into the cleaning agent, carefully remove the external grease and wipe it with a soft cloth.
- Turn on the power and turn on the power switch on the side of the main unit.
- Put the cleaning bracket in the accessories into the ultrasonic cleaning tank, and place the wiped fuel injector in the cleaning bracket positioning hole of the ultrasonic tank.

Methods And Steps

01 Ultrasonic Cleaning

- Add an appropriate amount of cleaning agent to the ultrasonic tank.
- Insert the plugs of the drive wires into the injector sockets in turn. (Special fuel injectors need to be connected with an adapter cable)
- Press the up or down key to select item 01 "Ultrasonic Cleaning", and then press the function setting key to set the working time. The default working time is 10 minutes, which can be changed by up and down keys if needed.
- Press START button, the system starts to feed pulse signal and cleaning. After finishing cleaning, take out the injectors from the ultrasonic bath, wipe the cleaning agent on them with a soft cloth and prepare for the next item.

⚠ NOTE


- ▶ During the cleaning process, you can hear the intermittent (approximately 5 seconds) vibrating sound when you take the fuel injector out and put it to your ear, so you can judge whether the fuel injector is working normally.
- ▶ Ultrasonic cleaning is strictly prohibited when there is no cleaning agent in the ultrasonic tank to avoid equipment damage.
- ▶ Only the ultrasonic cleaning agent dedicated to cleaning the fuel injection nozzle can be added to the ultrasonic tank, and other reagents cannot be used instead, otherwise any malfunctions and damages caused will not be covered by the warranty.

Injector diagnostic

This function is to detect the atomization, dripping, blockage, fuel injection angle status of the fuel injectors and the size and balance of the fuel injection of each fuel injector at different speeds.

Preparation

- Confirm that the oil drain handle is open, use the funnel in the accessories to add the test liquid to the equipment through the glass window, and pay attention to control the flow rate during the addition to avoid overflow.
- Add 1 bottle (about 1000ml) of testing agent each time.
- Install the fuel injector.

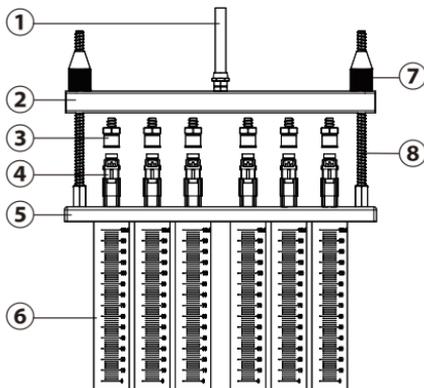

Top-in fuel injector installation diagram

1	Oil outlet pipe	2	Oil rail
3	Top oil inlet connector	4	Injectors
5	Upper plate seat	6	Glass measuring cylinder
7	Lock nut	8	Lock pole

- Select the top oil inlet connector from the accessories and install it into the oil separator.
- Install the fuel injector in the forward direction (apply a little grease on the “O” ring of the fuel injector)
- Put the horizontal end of the oil separator and the fuel injector on the upper plate seat, and tighten the two ends with the locking rod. Ready to test.

Methods And Steps

02 Idle Speed Test

- Confirm that the injector to be tested has been installed properly and the signal wire has been plugged in.
- Select “02 Idle Speed Test”.
- Press the function setting key to set the working time and pulse width.
- Press the start button to start work.

- Turn the pressure adjustment knob to adjust the pressure to 0.25~0.3MPa. (In the electronic injection system, the general oil pressure works at 0.25~0.3MPa)
 - The working time gradually decreases. When it is 0, the system automatically stops.
-

03 Medium Speed Test

- Select “03 Medium Speed Test”.
 - Press the start button.
 - The rest of the operation steps are consistent with item 02.
-

04 High Speed Test

- Select “04 High Speed Test”.
 - Press the start button.
 - The rest of the operation steps are consistent with item 02.
-

05 Accelerating Test

- Select “05 Accelerating Test”.
- Press the start button.

⚠ NOTE

- ▶ The fuel pressure, working time and pulse width are automatically set by the system. The time system defaults to 10s as a cycle period, and the user does not need to set it separately.
 - ▶ The system will automatically and continuously cycle three times to simulate the working condition and fuel injection volume of the fuel injector when the engine is accelerating uniformly.
-

06 Variable Speed Test

- Select “06 Variable Speed Test”.
- Press the start button.

⚠ NOTE

- ▶ The fuel pressure, working time and pulse width are automatically set by the system. The time system defaults to a cycle of

10s, and the user does not need to set it separately.

- ▶ The system will automatically and continuously cycle three times to simulate the working condition and fuel injection volume of the fuel injector when the engine is idling, medium speed, and high speed.
-

07 Leakage Test

- Select “07 Leakage Test”.
- Press the function setting key to set the working time. (Generally set to 1 minute)
- The rest of the operation steps are consistent with item 02.

NOTE

- ▶ The pulse width system defaults to 3ms, no need to set it again.
 - ▶ Whether the fuel injection nozzle is dripping and leaking when the simulated oil pressure is 0.3Mpa.
-

08 Idling Spray Value Test

- Select “08 Idling Spray Value Test”.
- Press the function setting key to set the pulse width and pulse times. (Generally set to 2000 times)
- The rest of the operation steps are consistent with item 02.

DESCRIPTION

- ▶ Simulate the working conditions and fuel injection volume of the engine when the fuel injection nozzle works for a certain number of times when the engine is idling.
-

09 Medium Speed Spray Value Test

- Select “09 Medium Speed Spray Value Test”.
 - The rest of the operation steps are consistent with item 08.
-

10 High Speed Spray Value Test

- Select “10 High Speed Spray Value Test”.
- The rest of the operation steps are consistent with item 08.

⚠ NOTE**▶ Flow Balance Test**

The flow balance test shall be carried out at different speeds. When the liquid level in the measuring cylinder is 2/3 of the measuring cylinder, pause or stop work to observe the balance of the fuel injection volume. The deviation of the fuel injection volume of all fuel injection nozzles on a vehicle should not exceed 2%. Or refer to the relevant technical manual of the fuel injector to judge the flow balance of the fuel injector.

▶ Observation of Fuel Injection Shape

Observe whether the fuel injection shapes and angles of all fuel injection nozzles on the same car are uniform at various speeds. At the same time, you can adjust the opening pulse width of the fuel injection nozzle to check whether the minimum opening pulse width of the fuel injection nozzle is consistent.

▶ Leak Detection Test

The leak detection test is to detect the tightness of the injector needle valve under the high pressure of the system. (Observe the tightness of the fuel injector, generally there should be no leakage within one minute)

11 Reverse Flushing

- Press the item selection up and down keys to select “11 Reverse Flushing”, and install the injectors in the opposite direction for cleaning.

12 No-disassembly Cleaning

- Select “12 No-disassembly Cleaning”.
- Cleaning time can be set to a maximum of 20 minutes. Please connect to various special parts that can clean the combustion chamber or throttle.

13 Pulse Injection Test

- Select “13 Pulse Injection Test”.
 - Press function setting key to set pulse width and pulse times.
 - Other steps are the same as in item 02.
-

14 Wide Pulse Injection Test

- Press the up or down key to select "Item 14 Wide Pulse Injection Test".
 - Other steps are the same as in item 13.
-

15 Continuous Injection Test

- Press the up or down key to select "Item 15 Continuous Injection Test".
 - Press function setting key to set working time. (Recommended working time is less than 30s)
 - Other steps are the same as in item 02.
-

STORAGE AND MAINTENANCE

Storage

- Turn off the power and unplug the power plug.
 - Put all connectors back into the accessory box for storage.
 - Drain the ultrasonic cleaning agent. Wipe the equipment clean with a dry soft cloth.
 - If the machine needs to be stored for a long time, discharge the testing agent into a bottle and seal it.
-

• Replacement of Test Agent

When the test agent is used for a period of time, a lot of impurities will accumulate, and the agent containing dirt cannot be used, otherwise it will easily block the fuel injector. When replacing the agent, first open the testing agent drain valve to empty the tank, and then inject a little testing agent to clean the interior of the tank. After cleaning, drain the fuel tank again and then pour 1L of new testing agent into the tank.

• Fuse Replacement

There is a square box marked with a fuse on the power socket on the left side of the device, and the fuse can be seen by opening the box. If it is blown, replace it with a new one.

MAINTENANCE SERVICE

Our products are made of long-lasting and durable materials, and we insist on perfect production process. Each product leaves the factory after 35 procedures and 12 times of testing and inspection work, which ensures that each product has excellent quality and performance.

Maintenance To maintain the performance and appearance of the product, it is recommended that the following product care guidelines be read carefully:

- Be careful not to rub the product against rough surfaces or wear the product, especially the sheet metal housing.
- Please regularly check the product parts that need to be tightened and connected. If found loose, please tighten it in time to ensure the safe operation of the equipment. The external and internal parts of the equipment in contact with various chemical media should be frequently treated with anti-corrosion treatment such as rust removal and painting to improve the corrosion resistance of the equipment and extend its service life.
- Comply with the safe operating procedures and do not overload the equipment. The safety guards of the products are complete and reliable.
- Unsafe factors are to be eliminated in time. The circuit part should be checked thoroughly and the aging wires should be replaced in time.
- Adjust the clearance of various parts and replace worn (broken) parts. Avoid contact with corrosive liquids.
- When not in use, please store the product in a dry place. Do not store the product in hot, humid, or non-ventilated places.

WARRANTY

From the date of receipt, we provide a three-year warranty for the main unit and all the accessories included are covered by a one-year warranty.

Warranty access

- The repair or replacement of products is determined by the actual breakdown situation of product.
- It is guaranteed that AUTOOL will use brand new component, accessory or device in terms of repair or replacement.
- If the product fails within 90 days after the customer receives it, the buyer should provide both video and picture, and we will bear the shipping cost and provide the accessories for the customer to replace it free of charge. While the product is received for more than 90 days, the customer will bear the appropriate cost and we will provide the parts to the customer for replacement free of charge.

These conditions below shall not be in warranty range

- The product is not purchased through official or authorized channels.
- The product breakdown because the user does not follow product instructions to use or maintain the product.

We AUTOOL pride ourselves on superb design and excellent service. It would be our pleasure to provide you with any further support or services.

Disclaimer

All information, illustrations, and specifications contained in this manual, AUTOOL resumes the right of modify this manual and the machine itself with no prior notice. The physical appearance and color may differ from what is shown in the manual, please refer to the actual product. Every effort has been made to make all descriptions in the book accurate, but inevitably there are still inaccuracies, if in doubt, please contact your dealer or AUTOOL after-service centre, we are not responsible for any consequences arising from misunderstandings.

RETURN & EXCHANGE SERVICE

Return & Exchange

- If you are an AUTOOL user and are not satisfied with the AUTOOL products purchased from the online authorized shopping platform and offline authorized dealers, you can return the products within seven days from the date of receipt; or you may exchange it for another product of the same value within 30 days from the date of delivery.
- Returned and exchanged products must be in fully saleable condition with documentation of the relevant bill of sale, all relevant accessories and original packaging.
- AUTOOL will inspect the returned items to ensure that they are in good condition and eligible. Any item that does not pass inspection will be returned to you and you will not receive a refund for the item.
- You can exchange the product through the customer service center or AUTOOL authorized distributors; the policy of return and exchange is to return the product from where it was purchased. If there are difficulties or problems with your return or exchange, please contact AUTOOL Customer Service.

China	400-032-0988
Oversea Zone	+86 0755 23304822
E-mail	aftersale@autooltech.com
Facebook	https://www.facebook.com/autool.vip
YouTube	https://www.youtube.com/c/autooltech

TABLA DE CONTENIDOS

Derecho de autor	18
Derecho de Autor	18
Marca Comercial	18
Avisos Importantes	19
Advertencia	19
Introducción del Producto	20
Resumen del Producto	20
Funciones Principales	20
Características Clave	21
Entorno de Trabajo	21
Especificaciones Técnicas	21
Estructura del producto	22
Diagrama de Estructura	22
Descripción del Panel de Control	23
Instrucciones de Operación	24
Limpieza Ultrasónica	24
Función de Prueba	25
Mantenimiento y Limpieza	31
Organización	31
Servicio de mantenimiento	32
Mantenimiento	32
Garantía	33
Acceso a la garantía	33
Descargo de responsabilidad	33
Servicio de devolución y cambio	34
Devolución & Cambio	34

DERECHO DE AUTOR

Derecho de Autor

- Todos los derechos reservados por AUTOOL TECH. CO., LTD. (en adelante, "AUTOOL"), ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, guardada en cualquier forma (electrónica, mecánica, fotocopiada, grabada u otra forma) por ninguna parte o empresa sin el permiso previo por escrito de AUTOOL. El contenido en este documento está diseñado solo para el uso de esta unidad. AUTOOL no es responsable de ningún uso de esta información aplicada a otras unidades.
 - Ni AUTOOL ni sus sucursales serán responsables ante el comprador de esta unidad o terceros por daños, pérdidas, costos o gastos incurridos por el comprador o terceros como resultado de: accidente, mal uso o abuso de esta unidad, o modificaciones no autorizadas, reparaciones o alteraciones de esta unidad, o incumplimiento estricto de las instrucciones de operación y mantenimiento de AUTOOL.
 - AUTOOL no será responsable de ningún daño o problema que surja del uso de cualquier accesorio o cualquier producto consumible que no sean los productos originales o aprobados por AUTOOL.
 - Otros nombres de productos utilizados en este documento son solo para identificar el uso de la unidad y sus derechos de autores de marcas comerciales permanecen a sus respectivos propietarios. AUTOOL renuncia a todos y cada uno de los derechos de autor sobre esas marcas.
-

Marca Comercial

Manual son marcas comerciales, marcas registradas, marcas de servicio, nombres de dominio, logotipos, nombres de empresas o son de otra manera la propiedad de AUTOOL o sus sucursales. En los países donde cualquiera de las marcas comerciales, marcas de servicio, nombres de dominio, logotipos y nombres de empresas de AUTOOL no están registrados, AUTOOL reclama otros derechos asociados a las marcas comerciales no registradas, marcas de servicio, nombres de dominio, logotipos y nombres de empresas. Otros productos o nombres de empresas a los que se hace referencia en este manual pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Usted no puede utilizar ninguna marca comercial, marca de servicio, nombre de dominio, logotipo o nombre de la empresa de AUTOOL o de terceros sin el permiso del propietario de la marca comercial aplicable, marca de servicio, nombre de dominio, logotipo o nombre de la empresa. Usted puede ponerse en contacto con AUTOOL consultando el sitio web <https://www.au-tooltech.com>, o escribiendo a aftersale@autooltech.com, para solicitar el permiso por escrito para utilizar los materiales en este manual para fines o para todas las demás cuestiones relacionadas con este manual.

Avisos Importantes

Advertencia

Instrucciones Importantes de Seguridad.

- ▶ Debido al uso de vidrio de cuarzo en el aparato de prueba, este es frágil y fácilmente quebradizo. Evite colocar cualquier otro objeto alrededor del equipo para prevenir colisiones y roturas.
- ▶ Si no hay visualización después de encender el equipo (puede haber un pequeño retraso de unos segundos), verifique si la fuente de alimentación está funcionando. Si lo está, inspeccione si el enchufe está firmemente conectado o si el fusible está quemado. Si el fusible está intacto y presionar repetidamente el interruptor no tiene efecto, contacte al distribuidor local o al centro de servicio al cliente de AUTOOL. No intente desmontar el equipo usted mismo, ya que esto anulará la garantía.
- ▶ No abra la función de limpieza ultrasónica cuando no haya solución de limpieza dentro del tanque de limpieza ultrasónica para evitar daños en el sistema ultrasónico.
- ▶ Al reemplazar el líquido de prueba, asegúrese de drenar completamente antes de agregar 1000 ml de nuevo líquido de prueba.
- ▶ El uso de líquidos de prueba de calidad inferior corroerá la bomba y las líneas de suministro de combustible y causará fallas en el manómetro de presión.
- ▶ El uso de otros líquidos de limpieza o de prueba provocará que se desprenda el recubrimiento de la superficie del equipo.
- ▶ Abstenerse estrictamente de utilizar queroseno, gasolina u otros fluidos como líquidos de prueba y limpieza para esta máquina. Hacerlo dañará las juntas tóricas y componentes de goma del sistema, lo que provocará fugas.
- ▶ No mezcle el líquido de limpieza y el líquido de prueba, ya que no son intercambiables.
- ▶ Por favor, coloque la máquina sobre una superficie plana, apoyada en sus cuatro pies para soportar el peso del cuerpo. De lo contrario, puede causar daños en el tanque de limpieza ultrasónica, lo cual no está cubierto por la garantía.

Introducción del Producto

Resumen del Producto

El limpiador y probador de inyectores de combustible es un producto electromecánico integrado que combina la tecnología de limpieza ultrasónica con la tecnología de limpieza y prueba de presión de aceite en bucle cerrado controlada por microcomputadora. Este producto puede simular diversas condiciones del motor y llevar a cabo la limpieza y prueba de varios inyectores de combustible de automóviles. Además, permite una limpieza sin desmontaje para los inyectores de combustible y sistemas de suministro de combustible de automóviles. Es un equipo esencial y preferido en la industria de reparación automotriz, así como en departamentos de mantenimiento, investigación, enseñanza y entrenamiento.

Funciones Principales

- **Limpieza Ultrasónica:**
Realiza simultáneamente la limpieza ultrasónica de uno o varios inyectores de combustible para eliminar completamente los depósitos de carbono.
 - **Prueba de Uniformidad:**
Prueba la uniformidad del volumen de inyección de combustible entre diferentes inyectores de combustible.
 - **Observación de Atomización:**
Utiliza la luz de fondo para observar detalladamente la atomización de pulverización del inyector de combustible.
 - **Prueba de Estanqueidad:**
Detecta las condiciones de sellado y fugas de los inyectores de combustible bajo alta presión.
 - **Prueba de Volumen de Inyección de Combustible:**
Mide la cantidad de inyección de combustible de los inyectores de combustible bajo parámetros operativos específicos (por ejemplo, el mismo tiempo y el mismo número de inyecciones).
 - Software de control de inyectores de combustible GDI recién desarrollado que admite inyectores de combustible de alta presión de 12V, 70V y 120V.
-

Características Clave

- Utiliza una potente tecnología de limpieza ultrasónica para una limpieza efectiva.
- Equipado con tecnología de control de regulación electrónica de presión para un rango de presión de aceite ajustable y estable.
- Cuenta con una pantalla a color de alta definición para una operación intuitiva y sencilla.
- Muestra claramente el nivel de líquido del tanque de aceite, y el fluido de prueba se puede reutilizar.
- La brillante luz de fondo LED permite una observación clara de diversas condiciones durante el funcionamiento del inyector de combustible.
- Viene con adaptadores compuestos patentados e intercambiables adecuados para varios modelos de vehículos.
- Permite el ajuste flexible del tiempo de prueba, la frecuencia de operación, el número de inyecciones de combustible, el ancho mínimo del pulso de conmutación, etc., dentro del rango permitido.

Entorno de Trabajo


Humedad Relativa	<85%
Temperatura Ambiente	0°C~+40°C
Fuerza del Campo Magnético Externo	<400A/m
Está estrictamente prohibido el uso de llamas abiertas dentro de 2 metros del equipo.	

Especificaciones Técnicas


Fuente de Alimentación	AC 110/220V ±10%
Frecuencia	50HZ ±0.5
Capacidad del tanque de limpieza	2000ml
Potencia de Limpieza Ultrasónica	28KHZ ±0.5KHZ
Rango de Velocidad de Rotación	0~7500RPM
Ancho de Pulso PWM	0~40ms paso 0.1ms
Configuración de Tiempo	0~10min
Veces de inyección de combustible	0~9900veces, paso 100ms
Presión del Sistema	0~0.8Mpa

ESTRUCTURA DEL PRODUCTO

Diagrama de Estructura

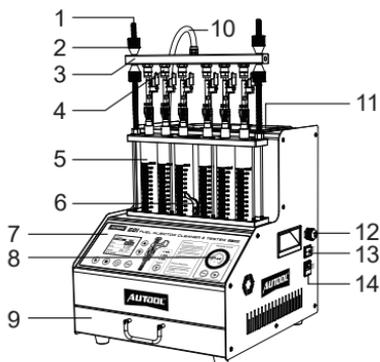


1	Varilla roscada	2	Tornillo estriado
3	Separador de aceite en línea	4	Conector de aceite en línea
5	Cilindro graduado de vidrio	6	Válvula de drenaje
7	Panel de control	8	Manómetro de presión
9	Cajón de almacenamiento	10	Tubería de suministro de combustible
11	Tanque de limpieza ultrasónica	12	Cable de señal de pulso
13	Interruptor de encendido/apagado	14	Toma de corriente

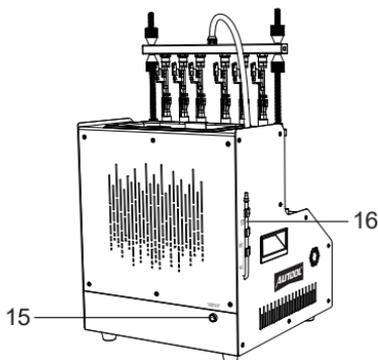

15	Válvula de Drenaje de Líquido de Limpieza	16	Ventana Líquido de prueba
----	---	----	---------------------------

Descripción del Panel de Control

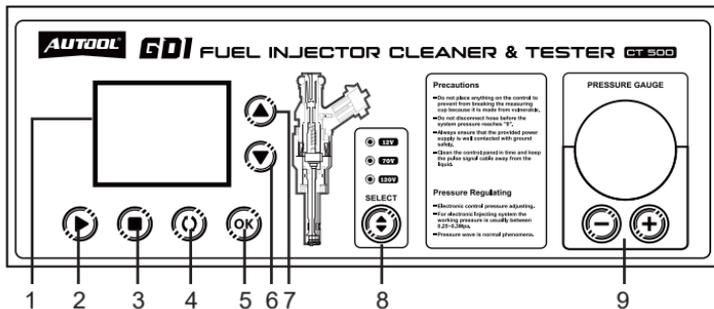

1	Pantalla TFT	2	Inicio
3	Detener	4	Configuración de Parámetros
5	Configuración/ Confirmación de Parámetros	6	Reducir Parámetros
7	Aumentar Parámetros	8	Selección de Voltaje del Inyector
9	Ajuste de Presión		

Instrucciones de Operación

Limpieza Ultrasónica

La limpieza ultrasónica utiliza las ondas ultrasónicas para generar ondas de choque de penetración y cavitación en el medio, agitando vigorosamente los depósitos internos de carbono del inyector de combustible, logrando una eliminación completa de depósitos de carbono persistentes.

Preparación

- Retire el inyector de combustible del vehículo e inspeccione el anillo de sellado de goma en busca de daños. Si está dañado, reemplácelo antes de la limpieza y prueba para evitar fugas durante la prueba. Luego, sumerja el inyector de combustible en gasolina o líquido de limpieza y limpie cualquier residuo de aceite externo con un paño suave.
- Conecte la fuente de alimentación.
- Saque el soporte de limpieza de la caja de accesorios y colóquelo dentro del tanque de limpieza ultrasónica. Posicione el inyector de combustible limpio en el orificio de ubicación del soporte de limpieza.

NOTA

- ▶ El dispositivo puede experimentar unos segundos de retraso al reiniciar después de un corte prolongado de energía.

Pasos para la Limpieza Ultrasónica (Ítem 01):

- Agregue una cantidad adecuada de líquido de limpieza en el tanque de limpieza ultrasónica, asegurándose de que el soporte de limpieza esté sumergido en el líquido.
- Inserte el enchufe del cable de accionamiento en el zócalo del inyector de combustible uno por uno (los inyectores de combustible especiales pueden requerir cables adaptadores).
- Utilice las teclas de flecha arriba y abajo para seleccionar "Ítem 01 - Limpieza Ultrasónica" y luego presione la tecla de Configuración para establecer el tiempo de trabajo (el sistema está preestablecido en 10 minutos, pero puede modificar el tiempo usando las teclas de flecha arriba y abajo).
- Presione la tecla de Inicio y el sistema comenzará a ingresar señales de pulso y realizar el proceso de limpieza. Después

de completar la limpieza, saque el inyector de combustible del tanque ultrasónico, limpie cualquier líquido de limpieza en la superficie con un paño suave y prepárese para el siguiente paso.

 **NOTA**

- ▶ Durante el proceso de limpieza, puede sostener el inyector de combustible cerca de su oído para escuchar sonidos de vibración intermitentes, lo que indica la presencia de señales de pulso en el inyector.
- ▶ Está estrictamente prohibido realizar la limpieza ultrasónica cuando no hay líquido de limpieza en el tanque ultrasónico para evitar daños en el equipo.
- ▶ Utilice únicamente el líquido de limpieza ultrasónica que sea compatible con esta máquina en el tanque ultrasónico. No utilice otros reactivos como sustitutos, ya que puede provocar el desprendimiento del recubrimiento de la superficie del equipo, lo que no estará cubierto por la garantía.

Función de Prueba

Esta función se utiliza para probar la atomización, fuga, obstrucción, ángulo de inyección de combustible, cantidad de inyección de combustible y uniformidad de cada inyector de combustible a diferentes RPM.

Preparación

- **Agregando el Líquido de Prueba:**
Vierta el líquido de prueba en el tanque a través del puerto de llenado.
- **Instalación del Inyector de Combustible:**

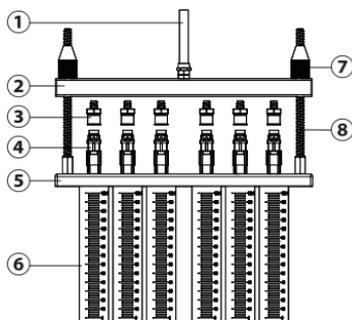


Diagrama de instalación del inyector de combustible

1	Tubería de Suministro de Combustible	2	Separador de Aceite en Línea
3	Conector de Aceite en Línea	4	Inyector de Combustible
5	Placa Superior	6	Cilindro Graduado de Prueba de Vidrio
7	Tornillo Estriado	8	Varilla Roscada

- Coloque el conector del inyector de combustible y el enchufe de la placa del circuito de aceite en la placa del circuito de aceite.
- Instale el inyector de combustible en la orientación correcta. (Aplique una pequeña cantidad de grasa lubricante en la junta tórica del inyector de combustible).
- Monte la placa del circuito de aceite y el inyector de combustible en la placa superior y asegúrelos en su lugar utilizando los pernos de fijación y las bujes de fijación. Prepárese para la prueba.
- Seleccione el voltaje (12V / 70V / 120V) según el tipo de inyector de combustible.

Pasos para la Prueba

Ítem 02 - Prueba de Ralentí

- Conecte el conector rápido en la tubería de salida de aceite negra con el conector macho en la placa del circuito de aceite e inserte el cable de accionamiento del inyector de combustible.
- Utilice las teclas de flecha arriba y abajo para seleccionar "Ítem 02 - Prueba de Ralentí".

- Utilice la tecla de configuración de funciones para establecer el tiempo de trabajo y el ancho de pulso.
- Presione la tecla de Inicio para comenzar la prueba.
- Gire la perilla de ajuste de presión para establecer la presión en 2-5 kg (en sistemas de inyección electrónica, la presión del aceite generalmente funciona dentro del rango de 2-5 kg).
- El tiempo de trabajo disminuirá gradualmente y, cuando llegue a 0, el sistema se detendrá automáticamente.

Ítem 03 - Prueba a Velocidad Media

- Utilice las teclas de flecha arriba y abajo para seleccionar "Ítem 03 - Prueba a Velocidad Media".
- Presione la tecla de Inicio para comenzar la prueba.
- Los pasos de operación restantes son los mismos que los del Ítem 02.

Ítem 04 - Prueba a Alta Velocidad

- Utilice las teclas de flecha arriba y abajo para seleccionar "Ítem 04 - Prueba a Alta Velocidad".
- Presione la tecla de Inicio para comenzar la prueba.
- Los pasos de operación restantes son los mismos que los del Ítem 02.

Ítem 05 - Prueba de Aceleración

- Utilice las teclas de flecha arriba y abajo para seleccionar "Ítem 05 - Prueba de Aceleración".
- Presione la tecla de Inicio para comenzar la prueba.

⚠ NOTA

- ▶ La presión del combustible, el tiempo de trabajo y el ancho de pulso se establecen automáticamente por el sistema. El tiempo del sistema está preestablecido en 10 segundos como un ciclo, y los usuarios pueden ajustarlo según sea necesario.
- ▶ El sistema realizará automáticamente tres ciclos continuos para simular el funcionamiento del inyector de combustible y la cantidad de inyección de combustible durante la aceleración uniforme.

Ítem 06 - Prueba de Velocidad Variable

- Utilice las teclas de flecha arriba y abajo para seleccionar “Ítem 06 - Prueba de Velocidad Variable”.
- Presione la tecla de Inicio para comenzar la prueba.

NOTA

- ▶ La presión del combustible, el tiempo de trabajo y el ancho de pulso se establecen automáticamente por el sistema. El tiempo del sistema está preestablecido en 10 segundos como un ciclo, y los usuarios no necesitan ajustarlo por separado.
- ▶ El sistema realizará automáticamente tres ciclos continuos para simular el funcionamiento del inyector de combustible y la cantidad de inyección de combustible durante la aceleración uniforme.

Ítem 07 - Prueba de Fugas

- Utilice las teclas de flecha arriba y abajo para seleccionar “Ítem 07 - Prueba de Fugas”.
- Utilice la tecla de configuración de funciones para establecer el tiempo de trabajo (generalmente se establece en 1 minuto).
- Los pasos de operación restantes son los mismos que los del Ítem 02.

NOTA

- ▶ El ancho de pulso está preestablecido en 3 ms y no requiere más ajustes.
- ▶ Este ítem simula si el inyector de combustible presenta fugas cuando la presión del sistema de combustible es de 0.3 Mpa.

Ítem 08 - Prueba de Valor de Rocío en Ralentí

- Utilice las teclas de flecha arriba y abajo para seleccionar “Ítem 08 - Prueba de Valor de Rocío en Ralentí”.
- Utilice la tecla de configuración de funciones para establecer el ancho de pulso y el número de pulsos (generalmente se establece en 2000 veces).
- Los pasos de operación restantes son los mismos que los del Ítem 02.

NOTA

- ▶ Este ítem simula el funcionamiento del inyector de combustible y la cantidad de inyección de combustible durante la velocidad constante del motor, con un número fijo de inyecciones de combustible.

Ítem 09 - Prueba de Valor de Rocío en Velocidad Media

- Utilice las teclas de flecha arriba y abajo para seleccionar "Ítem 09 - Prueba de Valor de Rocío en Velocidad Media".
- Los pasos de operación restantes son los mismos que los del ítem 08.

Ítem 10 - Prueba de Valor de Rocío a Alta Velocidad

- Utilice las teclas de flecha arriba y abajo para seleccionar "Ítem 10 - Prueba de Valor de Rocío a Alta Velocidad".
- Los pasos de operación restantes son los mismos que los del ítem 08.

⚠ NOTA

▶ Prueba de Uniformidad

Realice pruebas de equilibrio de flujo a diferentes RPM. Cuando el nivel de líquido en el cilindro medidor alcance 2/3 de su volumen, pause o detenga la operación y observe el equilibrio de la cantidad de inyección de combustible. La desviación en la cantidad de inyección de combustible para todos los inyectores en un vehículo no debe exceder el 29.6%. Consulte el manual técnico relevante del inyector de combustible para determinar su uniformidad de flujo.

▶ Observación de la Atomización de la Inyección de Combustible

Observe la forma y el ángulo de inyección de combustible de todos los inyectores en el vehículo a varias RPM para asegurar la uniformidad. Ajuste el ancho de pulso de apertura del inyector si es necesario y verifique si el ancho de pulso de apertura mínimo del inyector es consistente.

▶ Prueba de Fugas

La prueba de fugas es para verificar el sellado de la válvula de aguja del inyector de combustible bajo alta presión del sistema. (El tiempo de observación para la fuga no debe exceder un minuto).

Ítem 11 - Lavado a Contracorriente

- Utilice las teclas de flecha arriba y abajo para seleccionar “Ítem 11 - Lavado a Contracorriente”, e instale el inyector de combustible en la dirección inversa para la limpieza.
-

Ítem 12 - Limpieza sin Desmontaje

- Utilice las teclas de flecha arriba y abajo para seleccionar “Ítem 12 - Limpieza sin Desmontaje”.
 - Utilice la tecla de configuración de funciones para establecer el tiempo de trabajo.
 - Conecte diversas partes especiales para limpiar la cámara de combustión o la mariposa.
-

Ítem 13 - Prueba de Inyección de Combustible por Pulso

- Utilice las teclas de flecha arriba y abajo para seleccionar “Ítem 13 - Prueba de Inyección de Combustible por Pulso”.
 - Utilice la tecla de configuración de funciones para establecer el ancho de pulso y el número de pulsos.
 - Los pasos de operación restantes son los mismos que los del Ítem 02.
-

Ítem 14 - Prueba de Inyección de Combustible de Pulso Amplio

- Utilice las teclas de flecha arriba y abajo para seleccionar “Ítem 14 - Prueba de Inyección de Combustible de Pulso Amplio”.
 - Los pasos de operación restantes son los mismos que los del Ítem 13.
-

Ítem 15 - Prueba de Inyección Continua

- Utilice las teclas de flecha arriba y abajo para seleccionar “Ítem 15 - Prueba de Inyección Continua”.
- Utilice la tecla de configuración de funciones para establecer el tiempo de trabajo (se recomienda establecer un tiempo inferior a 30 segundos).
- Los pasos de operación restantes son los mismos que los del Ítem 02.

Mantenimiento y Limpieza

Organización

- Apague el equipo y desenchufe el cable de alimentación.
 - Coloque todos los conectores de vuelta en la caja de accesos para su almacenamiento.
 - Vierta el líquido de limpieza ultrasónica restante en la botella original y séllelo. Use un paño suave y seco para limpiar el equipo.
 - Si el equipo no se utiliza durante un período prolongado, abra la válvula de líquido de prueba y vierta el líquido de prueba nuevamente en la botella original para su almacenamiento sellado.
-

• Reemplazo del Líquido de Prueba

Después de usar el líquido de prueba durante un tiempo, puede acumular impurezas y contaminantes, lo que lo hace inadecuado para su uso continuo, ya que puede obstruir los inyectores de combustible. Al reemplazar el líquido de prueba, primero abra la válvula de líquido de prueba para drenar el líquido. Una vez drenado, agregue una pequeña cantidad de líquido de prueba limpio para la limpieza interna. Después de la limpieza, cierre la válvula del líquido de prueba y vuelva a llenar con líquido de prueba nuevo.

• Reemplazo del Fusible

Hay una caja de fusibles etiquetada en el lado izquierdo del enchufe de alimentación. Abra la caja de fusibles para acceder al fusible. Si el fusible está quemado, reemplácelo por uno nuevo (5A).

SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Nuestros productos están hechos de materiales duraderos, e insistimos en un proceso de producción perfecto. Cada producto sale de la fábrica después de 35 procedimientos y 12 veces de pruebas y trabajos de inspección, lo que garantiza que cada producto tenga una excelente calidad y rendimiento.

Mantenimiento

Para mantener el rendimiento y la apariencia del producto, se recomienda que se lean cuidadosamente las siguientes pautas de cuidado del producto:

- Tenga cuidado de no frotar el producto contra superficies ásperas o desgastar el producto, especialmente la carcasa de chapa
- Compruebe regularmente las piezas del producto que deben apretarse y conectarse. Si se encuentra suelto, apriete a tiempo para garantizar el funcionamiento seguro del equipo. Las partes externas e internas del equipo en contacto con diversos medios químicos deben tratarse con frecuencia con tratamiento anticorrosión, como la eliminación de óxido y la pintura, para mejorar la resistencia a la corrosión del equipo y prolongar su vida útil.
- Cumplir con los procedimientos de operación segura y no sobrecargar el equipo. Los protectores de seguridad de los productos son completos y fiables.
- Los factores inseguros deben eliminarse a tiempo. La parte del circuito debe revisarse a fondo y los cables envejecidos deben reemplazarse a tiempo.
- Ajuste el espacio libre de varias piezas y reemplace las piezas desgastadas (rotas). Evite el contacto con líquidos corrosivos.
- Cuando no esté en uso, guarde el producto en un lugar seco. No guarde el producto en lugares cálidos, húmedos o sin ventilación.

GARANTÍA

A partir de la fecha de recepción, ofrecemos una GARANTÍA de 3 años para la unidad principal y todos los accesorios incluidos están cubiertos por una garantía de 1 año.

Acceso a la garantía

- La reparación o sustitución de productos viene determinada por la situación real de avería del producto.
- Está garantizado que AUTOOL utilizará un nuevo componente, accesorio o dispositivo en términos de reparación o reemplazo.
- Si el producto falla dentro de los 90 días después de la recepción del cliente, el comprador debe proporcionar tanto el video como la imagen, y nosotros asumiremos los costos de envío y proporcionaremos los accesorios para que el cliente lo reemplace de forma gratuita. Mientras el producto ha sido recibido más de 90 días, el cliente cubrirá el costo apropiado y proporcionaremos las piezas al cliente para su reemplazo de forma gratuita.

Estas condiciones a continuación no estarán en el rango

- El producto no se compra a través de canales oficiales o autorizados.
- El desglose del producto porque el usuario no sigue las instrucciones del producto para usar o mantener el producto.

AUTOOL nos enorgullecemos de un excelente diseño y excelente servicio. Sería un placer para nosotros proporcionarle más apoyo o servicios.

Descargo de responsabilidad

Toda la información, ilustraciones y especificaciones contenidas en este manual, AUTOOL se reserva el derecho de modificar este manual y la propia máquina sin previo aviso. La apariencia física y el color pueden diferir de lo que se muestra en el manual, consulte el producto real. Se ha hecho todo lo posible para que todas las descripciones en el libro sean precisas, pero inevitablemente hay inexactitudes, en caso de tener cualquier duda, comuníquese con su distribuidor o centro de post servicio de AUTOOL, no somos responsables de las consecuencias que surjan de malentendidos.

SERVICIO DE DEVOLUCIÓN Y CAMBIO

Devolución & Cambio

- Si usted es un usuario de AUTOOL y no está satisfecho con los productos AUTOOL comprados en la plataforma de compras autorizada en línea y en los distribuidores autorizados fuera de línea, puede devolver los productos dentro de los siete días a partir de la fecha de recepción; o puede cambiarlo por otro producto del mismo valor dentro de los 30 días a partir de la fecha de entrega.
- Los productos devueltos y cambiados deben estar en condiciones totalmente vendibles con la documentación de la factura de venta correspondiente, todos los accesorios relevantes y el embalaje original.
- AUTOOL inspeccionará los artículos devueltos para asegurarse de que están en buenas condiciones y son elegibles. Cualquier artículo que no pase la inspección se le devolverá y no recibirá un reembolso por el artículo.
- Puede cambiar el producto a través del centro de atención al cliente o distribuidores autorizados de AUTOOL; la política de devolución y cambio es devolver el producto desde donde se compró. Si hay dificultades o problemas con su devolución o cambio, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de AUTOOL.

China	400-032-0988
Otros países	+86 0755 23304822
Correo electrónico	aftersale@autooltech.com
Facebook	https://www.facebook.com/autool.vip
YouTube	https://www.youtube.com/c/autooltech

目 录

版权信息.....	36
版权.....	36
注册商标.....	36
注意事项.....	37
警告.....	37
产品简介.....	38
产品介绍.....	38
主要功能.....	38
主要特点.....	38
工作环境.....	39
技术指标.....	39
产品结构.....	40
整机结构.....	40
控制面板说明.....	41
操作过程说明.....	42
超声波清洗.....	42
测试功能.....	43
整理与维护.....	47
整理.....	47
维护.....	47
维修保养服务.....	48
维修保养.....	48
保修服务.....	49
保修方式.....	49
声明.....	49
退换货服务.....	50
退换货.....	50

版权信息

版权

- 版权所有! 未征得深圳市偶然科技有限公司的书面同意, 任何公司或个人不得以任何形式(电子、机械、影印、录制或其他形式)对本说明书进行复制和备份。本手册专为偶然公司产品的使用而计, 对于将之用于指导其他设备操作而导致的各种后果, 本公司不承担任何责任。
- 因使用者个人或第三方的意外事故, 滥用、误用该设备, 擅自更改, 或修理该设备, 或未按偶然公司的操作与保养要求而导致设备损坏、遗失所产生的费用及开支等, 偶然公司及其分支机构不承担任何责任。
- **正式声明:** 本说明书所提及之其他产品名称, 目的在于说明该设备如何使用, 其注册商标所有权仍属原公司。
- 本设备供专业技术人员或维修人员使用。

注册商标

偶然公司已在中国及海外若干国家进行了商标注册, 其标志为 **AUTOOL**。本手册所提及之偶然公司其它商标、服务标志、域名、图标、公司名称均属偶然及其下属公司之产权。在偶然公司之商标、服务标志、域名、图标、公司名称还未注册之国家, 偶然公司声明其对未注册商标、服务标志、域名、图标、公司名称之所有权。本手册所提及之其它产品及公司名称的商标仍属于原注册公司所有。在未得到拥有人的书面同意之前, 任何人不得使用偶然公司或所提及的其它公司之商标、服务标志、域名、图标、公司名称。

您可以访问偶然网址: www.autooltech.com, 或发送邮件至: aftersale@autooltech.com, 与偶然公司进行联系, 征得其手册使用权之书面同意。

注意事项

警告

⚠ 重要的安全说明:

- ▶ 由于测试装置部分为石英玻璃，易破碎，因此不要在设备周围放置其它物品，以免磕碰造成破碎。
- ▶ 通电后若无显示（可能存在数秒延迟），请检查电源是否有电；如有，请检查插头是否接牢，或者检查保险管是否熔断。如没断，且断续按动开关几次仍无效，请与当地经销商或AUTOOL客户服务中心联系，切不可自行拆开，否则我公司将不予保修。
- ▶ 在超声波清洗槽内没有添加清洗液时，严禁打开超声波清洗项目，以免空打造成超声系统损坏。
- ▶ 测试液每次更换时，必须全部排空，然后再添加1000ml测试液。
- ▶ 使用不合格的测试液将造成泵浦、供油管路腐蚀和压力表失灵。
- ▶ 使用其它清洗液与测试液将造成设备表面涂层剥落。
- ▶ 严禁使用煤油、汽油、和其它测试液与清洗液等作为本机的测试液和清洗液使用。否则将会使设备内的“O”型圈、管路橡胶件等损坏，造成泄漏。
- ▶ 清洗液与测试液不可混淆使用。
- ▶ 请将本机置于平面上使用，由四个底脚支撑机身重量，否则造成超声波清洗槽的损坏，不属保修范围。

产品简介

产品介绍

喷油嘴清洗检测仪是采用超声波清洗技术与微电脑油压闭环控制清洗检测技术相结合的一种机电一体化产品。该产品可以模拟发动机的各种工况，对各种汽车的喷油嘴进行清洗、检测，同时还可以对汽车喷油嘴及供油系统进行免拆清洗。该设备是汽车修理行业、养护、研究及教学培训部门的必备和首选设备。

主要功能

- **超声波清洗:** 可同时对单个或多个喷油嘴进行超声波清洗，能彻底清除喷油嘴的积碳。
 - **均匀性检测:** 检测各个喷油嘴喷油量的均匀性。
 - **雾化性观测:** 利用背景灯，可全面仔细地观察喷油嘴的喷射雾化情况。
 - **密封性测试:** 可检测喷油嘴在高压下的密封性和滴漏情况。
 - **喷油量检测:** 可以检测喷油嘴在特定的工况参数下（如相同时间、相同次数）的喷油量。
 - 全新开发的GDI喷油嘴驱动软件，可以驱动12V、70V、120V高压喷油嘴。
-

主要特点

- 采用超声波强力清洗技术，清洗能力强。
- 采用电子调压控制技术，油压稳定，可调范围宽。
- 采用高清彩色显示屏，操作直观，简便易学。
- 油箱液位直观显示，测试液可循环使用。
- LED明亮背景光，可清晰观看喷油嘴工作时的各种情况。
- 拥有专利并适用于多种车型的可更换复合式适配接头。
- 在允许调节范围内可任意调整喷油嘴的测试时间、工作频率、喷油次数、最短开关脉宽等。

工作环境


环境温度	0°C~+40°C
相对湿度	<85%
外磁场强度	<400A/m
周围 2m 以内严禁明火	

技术指标


电源	AC 110V/220V ±10%
频率	50HZ ±0.5
清洗槽容积	2000ml
转速范围	0~7500RPM
喷油次数	0~9900次
PWM脉宽	0~40ms 步长 0.1ms
系统压力	0~0.8Mpa 可调
时间设置	0~10min 可调
超声波清洗功率	28KHZ ±0.5KHZ

产品结构

整机结构

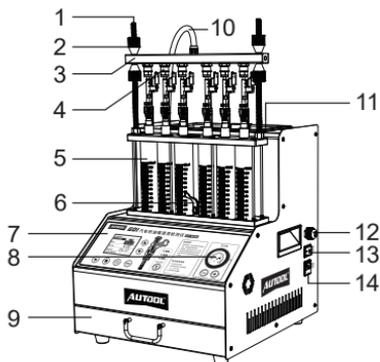


1	螺纹杆	2	滚花螺杆
3	直排油分油器	4	直排油接头
5	玻璃测试量筒	6	排油阀
7	控制面板	8	压力表
9	收纳抽屉	10	供油管
11	超声波清洗槽	12	脉冲信号线
13	电源开关	14	电源插座

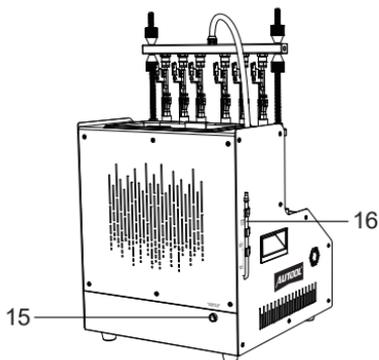

15 清洗液排放阀

16 测试液视窗

控制面板说明

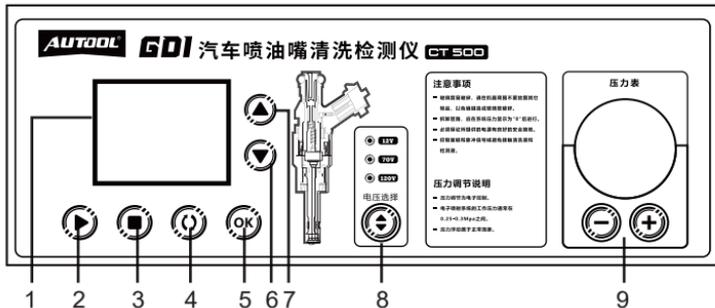

1	TFT显示屏	2	开始工作
3	停止工作	4	工作参数设置
5	参数设置/确认	6	工作参数减少
7	工作参数增加	8	喷油器电压选择
9	压力调节		

操作过程说明

超声波清洗

超声波清洗是利用超声波在介质中传播时产生的穿透性和空化冲击波，对喷油嘴内部积碳产生强烈抖动，已达到彻底清除喷油嘴上的顽固积碳的效果。

准备工作

- 从车上拆下喷油嘴，检查其橡胶密封圈是否损坏，如有损坏，应在清洗测试前及时更换，以免测试时发生泄露。再将喷油嘴放入汽油或清洗液中，仔细清除外部油污后用软布擦拭干净。
- 接通电源。

⚠ 注意

- ▶ 本设备长时间断电后重启，会有数秒钟的延迟。
- 从配件箱中取出清洗支架，放入超声波清洗槽内，并将擦拭干净的喷油嘴放在清洗支架定位孔中。

方法与步骤：

01项 超声波清洗

- 在超声波清洗槽内加入适量的清洗液，一般清洗液以浸没过清洗支架即可。
- 将驱动线插头依次插入喷油嘴插孔（特殊喷油嘴需要配用转接线连接）。
- 按上下键选定“01 超声波清洗”项，然后按设置键设定工作时间（系统预设为10分钟，如需修改时间可通过上下键改变）。
- 按开始键，系统开始输入脉冲信号并清洗。清洗结束后，从超声槽中拿出喷油嘴，用软布擦净上面的清洗液，准备下一项工作。

⚠ 注意

- ▶ 在清洗的过程中，将喷油嘴拿出放在耳边可以听到间歇性的震动声，从而可以判断喷油嘴是否有脉冲信号。


- ▶ 超声槽内无清洗液时严禁进行超声波清洗以免造成设备损坏。
- ▶ 超声槽内只能加入与本机配套的超声波清洗液，不能使用其它试剂代替，否则将会造成设备表面涂层、面膜剥落，将不在保修范围之内。

测试功能

此功能是检测喷油嘴的雾化、滴漏、阻塞、喷油角度状况及每个喷油嘴在不同转速下喷油量大小和均衡性。

准备工作

- 添加测试液
将测试液从加液口倒入。
- 喷油嘴的安装
喷油嘴安装

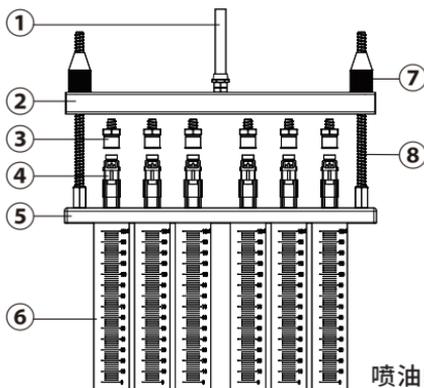

喷油嘴安装示意图

1	供油管	2	直排油分油器
3	直排油接头	4	喷油嘴
5	上座板	6	玻璃测试量筒
7	滚花螺杆	8	螺纹杆

1. 将喷油嘴接头、油路板堵头装入油路板。
2. 正向安装喷油嘴。（把喷油嘴的“O”形圈上涂少许润滑脂）
3. 将油路板和喷油嘴安装在上板座上，用固定镙杆和固定镙套旋紧固定。准备测试。
4. 根据喷油嘴类型选择12V / 70V / 120V。

方法与步骤：

02项 怠速测试

- 将机器上黑色出油管的快速接头与油路板上的公端接头连接好，插好喷油嘴驱动线。
- 按上下键选定“02 怠速测试”项。
- 按功能设置键可以设定工作时间和脉宽。
- 按开始键开始工作。
- 旋转压力调节旋钮，使压力调至2-5公斤。（在电子喷射系统中，一般油压工作在2-5公斤）
- 工作时间逐渐减少，当为0时，系统自动停止。

03项 中速测试

- 按上下键选定“03 中速测试”项。
- 按开始键即可。
- 其余操作步骤与02项一致。

04项 高速测试

- 按上下键选定“04 高速测试”项。
- 按开始键即可。
- 其余操作步骤与02项一致。

05项 加速测试

- 按上下键选定“05 加速测试”项。
- 按开始键即可。

⚠ 注意

- ▶ 燃油压力、工作时间和脉宽系统自动设置，时间系统预设10s为一个循环周期，用户可设置。

- ▶ 系统将自动连续循环三次模拟发动机在匀加速时喷油嘴的工作状况和喷油量。

06项 变速测试

- 按上下键选定“06 变速测试”项。
- 按工作键即可。

注意

- ▶ 燃油压力、工作时间和脉宽系统自动设置，时间系统预设为10s一个循环周期，用户不必另外设置。
- ▶ 系统将自动连续循环三次模拟发动机在怠速、中速、高速时的喷油嘴工作状况和喷油量。

07项 泄漏检查

- 按上下键选定“07 泄漏检查”项。
- 按功能设置键可以设定工作时间。（一般设定为1分钟）
- 其余操作步骤与02项一致。

注意

- ▶ 脉宽系统预设为3ms，无需再设定。
- ▶ 模拟车辆油路压力在0.3Mpa时喷油嘴是否有滴漏现象。

08项 怠速定量测试

- 按上下键选定“08 怠速定量测试”项。
- 按功能设置键设定脉宽和脉冲次数。（一般设定为2000次）
- 其余操作步骤与02项一致。

注意

- ▶ 模拟发动机在怠速时，喷油嘴工作一定次数时的工作状况和喷油量。

09项 中速定量测试

- 按上下键选定“09 中速定量测试”项。
- 其余操作步骤与08项一致。

10项 高速定量测试

- 按上下键选定“10 高速定量测试”项。
- 其余操作步骤与08项一致。

⚠ 注意

▶ 流量均衡性

在不同转速下进行流量均衡性测试，当量筒内检测液液面处于量筒2/3时，暂停或停止工作，观测喷油量的均衡性。对于一辆车上的所有喷油嘴的喷油量偏差不应超过2%。或参照喷油嘴的相关技术手册，来判断喷油嘴的流量均衡性。

▶ 喷油形状观察

在各种转速下观察同一车上所有喷油嘴的喷油形状、角度是否均匀一致。同时可以调整喷油嘴开启脉宽，检查喷油嘴的最小开启脉宽是否一致。

▶ 检漏测试

检漏测试是检测喷油嘴在系统高压下喷油嘴针阀的密封性。
(观测喷油嘴密封性，一般一分钟内不应有泄漏)

11项 反向冲洗

- 按上下键选定“11 反向冲洗”，将喷油嘴反方向安装进行清洗。

12项 免拆清洗

- 按上下键选定“12 免拆清洗”。
- 按功能设置键可以设定工作时间。
- 连接好各种专用部件可以清洗燃烧室或节气门。

13项 脉冲喷油测试

- 按上下键选定“13 脉冲喷油测试”。
 - 按功能设置键设定脉宽和脉冲次数。
 - 其余操作步骤与02项一致。
-

14项 宽脉冲喷油测试

- 按上下键选定“14 宽脉冲喷油测试”。
- 其余操作步骤与13项一致。

15项 连续注入测试

- 按上下键选定“15 连续注入测试”。
- 按功能设置键设定工作时间。（建议设置时间小于30秒）
- 其余操作步骤与02项一致。

整理与维护

整理

- 关闭电源，拔下电源插头。
- 将所有接头放回配件盒内，以便保存。
- 把超声波清洗液放回原瓶中密封，并用干软布把设备擦拭干净。
- 如长期不用，打开测试液阀将油箱中的测试液放回原瓶中密封保存。

维护

测试液更换

- 当测试液使用一段时间后，会积累很多杂质，含有污物的测试液不能使用，否则容易堵塞喷油嘴。更换测试液时，先将测试液阀打开放出测试液，放净后，再注入少许干净测试液对内部进行清洗。清洗结束后，重新关闭测试液阀，倒入新的测试液。

保险管更换

- 在设备左面电源插座处有一标有保险管的方盒，拉开方盒即可看到保险管。如熔断，更换新的即可（5A）。

维修保养服务

您所拥有的AUTOOL产品选用持久耐用的材料，AUTOOL坚持精益求精的生产工艺，每一件产品出厂都经过35道工序及12次质检工作，从而确保每一件产品都拥有卓越的品质及性能。所以您的AUTOOL产品值得您定期维护保养，使其产品将能够长期稳定地工作。

维修保养

维护保养是为了保持产品性能和外观，我们建议您仔细阅读以下产品保养指南：

- 注意不要将产品与粗糙表面摩擦或揉搓产品，特别是钣金外壳。
- 对产品中需要紧固和连接的部位经常进行检查，如发现松动应及时紧固，以保证产品的安全运行。对与各种化学介质接触的产品外部和内部零件要经常进行除锈、喷漆等防腐处理，以提高产品的抗腐蚀能力，延长产品的使用寿命。
- 遵守安全操作规程，不超负荷使用产品。产品的安全防护装置齐全可靠，及时消除不安全因素。电路部分彻底检查，老化电线要及时更换。
- 定期清洗和更换易耗部件；调整各部位配合间隙和更换磨损（已坏）部件清洁时，避免产品接触带腐蚀性的液态物品。
- 不使用时，请将产品存放于干燥的位置。不要将产品存放在高温、潮湿或不通风的地方。

保修服务

AUTOOL主机自客户签收日起享有3年保修期。其所含附件自客户签收日起享有1年保修期。

保修方式

- 根据具体的故障情况对产品进行免费修理或更换；
- 我方保证所有更换的部件、附件或产品都是全新；
- 在客户收到产品90天内出现故障同时提供视频和图片，我方承担运费并免费提供相应配件给客户更换。收到产品超过90天，客户承担相应的费用，我方免费提供配件给客户更换；

以下情况不在免费保修范围：

- 非正规渠道购买AUTOOL的产品；
- 未按产品说明书要求使用和维护造成的损坏；

在AUTOOL，我们为精湛的设计和卓越的服务感到自豪。我们很乐意为您提供更多的支持或服务。

声明

偶然公司保留更改产品设计与规格的权利，届时恕不另行通知。实物外观与颜色可能与说明书中显示的有差别，请以实物为准。我们已尽最大努力力求使书中所有描述准确，但仍难免有不妥之处。如有疑问，请联系经销商或偶然售后服务中心。本公司对产品拥有最终解释权，不承担任何因误解而产生的后果。

退换货服务

退换货

- 如果您对从线上授权购物平台和线下授权经销商所购买的AUTOOL产品不满意,根据《AUTOOL全球销售条款》,您可以自收到产品之日起七日内退货;或者在产品交付之日起的30日内调换等值的其他产品。
- 退回及调换的产品必须处于完全可销售状态,并附上相关销售单单据,所有相关配件、纸质发票(如有)。
- AUTOOL将会对寄回退货的商品进行检查,以确保其处于完好无损的状态并且符合条件,相关条件详情请参阅《AUTOOL全球销售条款》。任何未通过检查的商品将退还给您,您将不会获得商品退款。
- 您可以通过客户服务中心或AUTOOL授权经销商调换产品;退换货原则为从哪里购买,就从哪里退换货。如果您退换货遇见困难或者阻碍,请联系AUTOOL客户服务中心。通过客户服务中心退换货时,我们建议您通过下面的方式进行:

中国区域致电	400-032-0988 / 18929303778
售后微信号	18929303778
海外区域致电	+86 0755 23304822
E-mail	aftersale@autooltech.com
Facebook	https://www.facebook.com/autool.vip
YouTube	https://www.youtube.com/c/autooltech

- 如您的退换货得到确认,您将收到确认信息和邮件。